

**O**BM NORDEN

Användarmanual

Fönsterlyften “Dolly”



# OBM NORDEN

## Fönsterlyften “Dolly”

### OBM Norden Fönsterlyft (CE-Märkt, Mönsterskyddad)

När du skall transportera och montera fönster.

Den klarar av att lyfta fönstret på plats, samtidigt som den är så smidig att den kan ta sig fram i korridorer, hissar samt nere på marken.

Fungerar därför utmärkt på såväl det lilla ROT-objektet som på den stora arbetsplatsen.

- Inga tunga lyft
- Minimal Hantering
- Samma redskap för transport och montage
- Har lyftöglor för transport med kran

Med OBM's fönsterlyft klarar man de flesta på marknaden förekommande bostadsfönstertyper.

Den lyfter fönster upp till 150kg med ett nischdjup på max 260mm.

Den lyfter till en maximal bröstningshöjd på 1300mm.

### Tekniska data:

Bredd: 860mm

Höjd: 1920mm

Vikt: 85kg

Max last: 150kg

Max djup: 260mm



# OBM NORDEN

## Fönsterlyften “Dolly”


### Beskrivning Fönsterlyft

OBM´s fönsterlyft är till för att lyfta och transportera fönster.

Den klarar maximalt 150 tunga fönster.

För att lyften skall fungera tillfredställande är det av största vikt att den sköts och hanteras på rätt sätt.

1. Innan användning måste transportsäkringen öppnas.
2. Sugkopparna måste vara hela och rena, rengör ALLTID glaset med en trasa så att ej sugkopparna släpper.
3. Se till att lederna på hållarna för sugkopparna är lätt insmorda med en tunn olja.
4. Se till att stödjärnet med hjulet är monterat på rätt höjd ovanför utsalningen samt med avstånd från väggen.
5. Kontrollera att vajern i vinschen inte har några skador eller på annat sätt är förstörd.
6. Kontrollera att gasfjädern i stödet för vinklingen fungerar korrekt.
7. Kontrollera att bromsarna på hjulen fungerar korrekt.

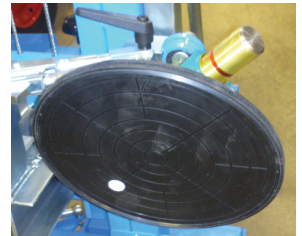



1

Du kör fram med lyften till fönstret.



2

Sug fast fönstret med sugkopporna OBS! Rengör glaset med en trasa.



3

Gå iväg med ditt fönster där det skall monteras.



4

Mät gärna ut på golvet så att det stämmer med väggdistansen. Bromsa hjulen.



5

Väggdistansen är monterad och du hissar upp fönstret till öppningen. Skjut fram lyftvaggan så att fönstret hamnar i smygen.



6

Fönstret är upphissat och distansen mot väggen. Kila fast, släpp loss sugkopporna backa. Klart hämta nästa fönster.

